


Baumapfe Suzie "Q"

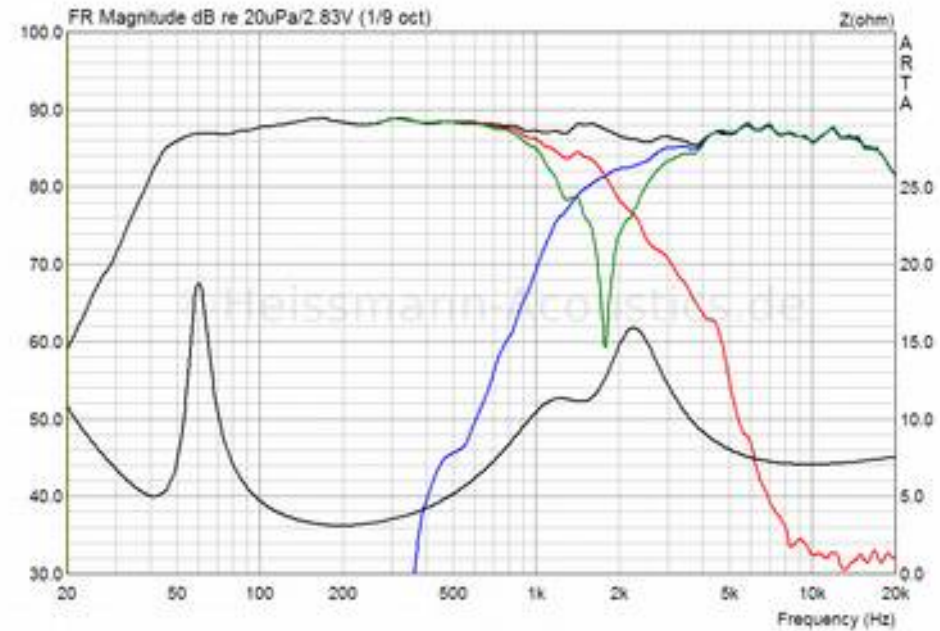


Stückliste:

- 1x Scan-Speak Discovery H2606/920000
- 1x Scan-Speak Discovery 22W/4534G00
- Polklemmen/Terminal/Speakon
- Lautsprecherkabel OFC-Kupfer 1,5mm² 1,5m
- Absorptionsmaterial nach Dämmplan
- Weichenbauteile nach Weichenplan
- Holz nach Zuschnittplan


*Ausschließlich zur privatem Nutzung und im Rahmen der erworbenen Lizenz freigegeben.
Jegliche Weitergabe oder Veröffentlichung ist ausdrücklich untersagt.*

©Alexander Heißmann, Heißmann-Acoustics


Front

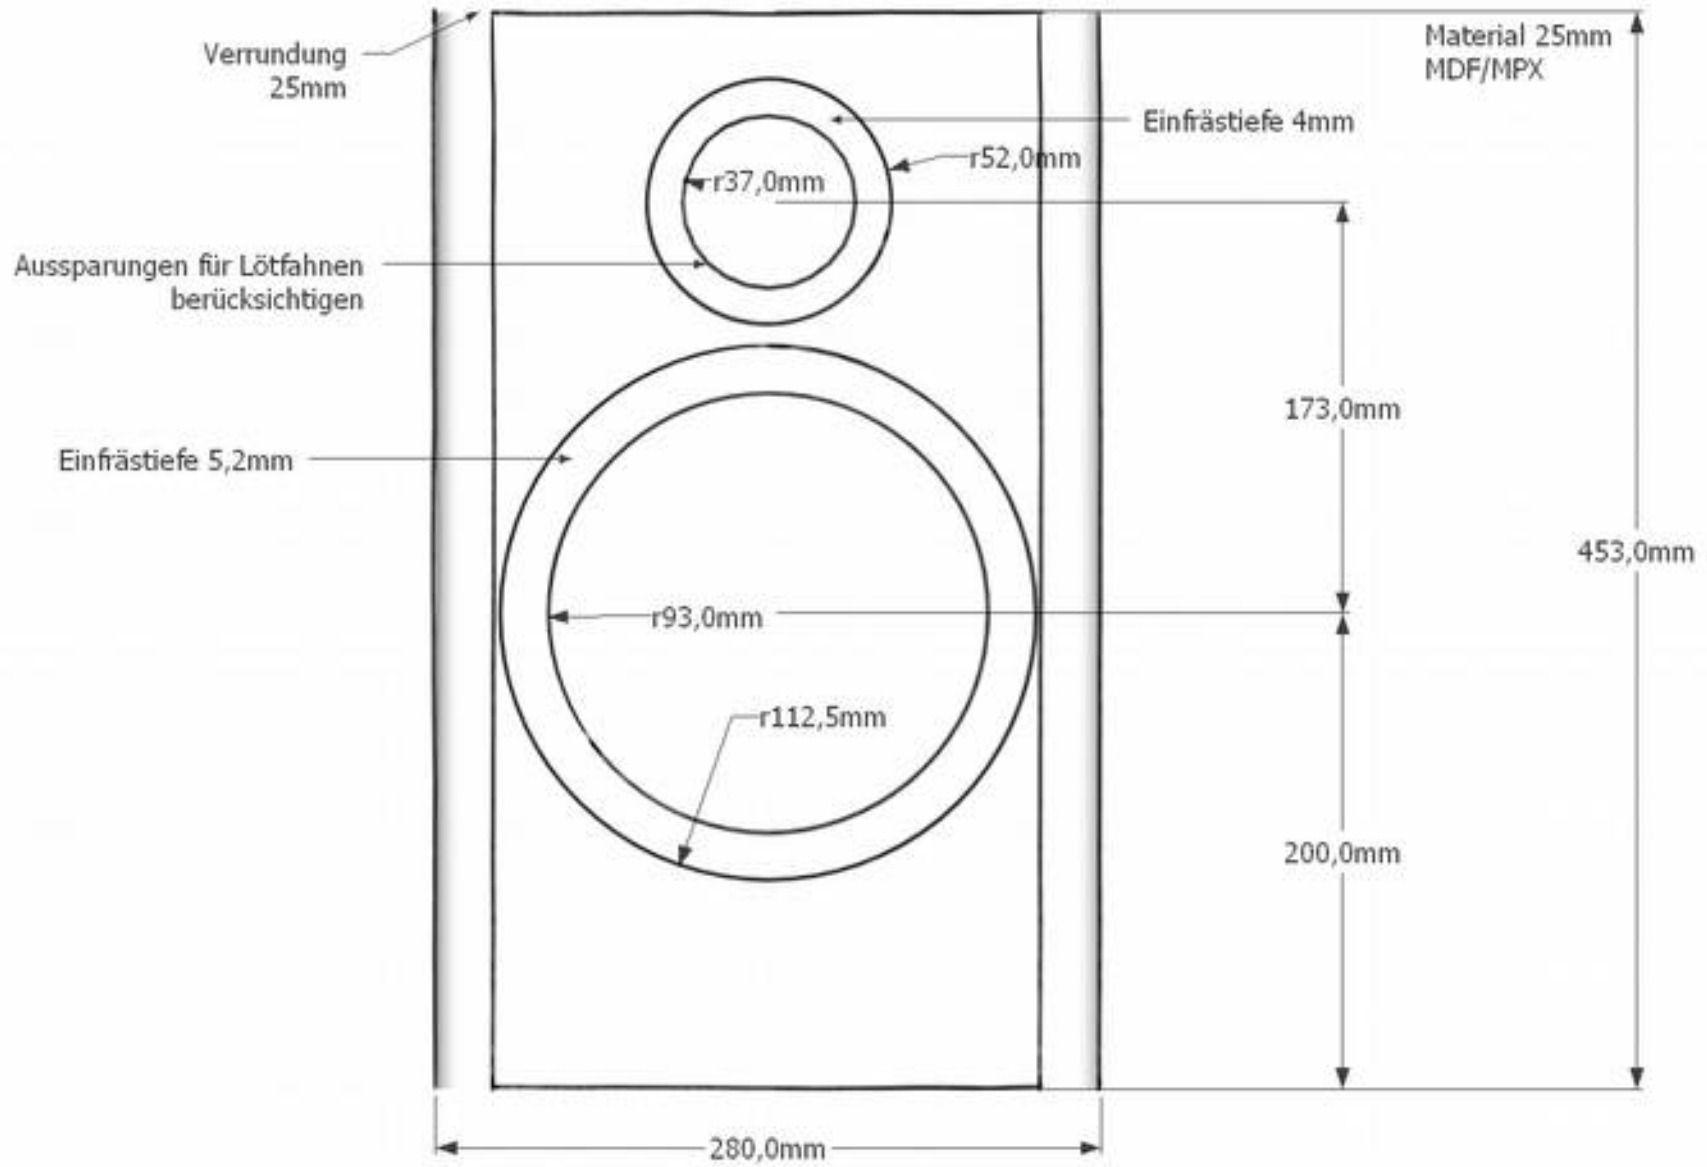

Korpus

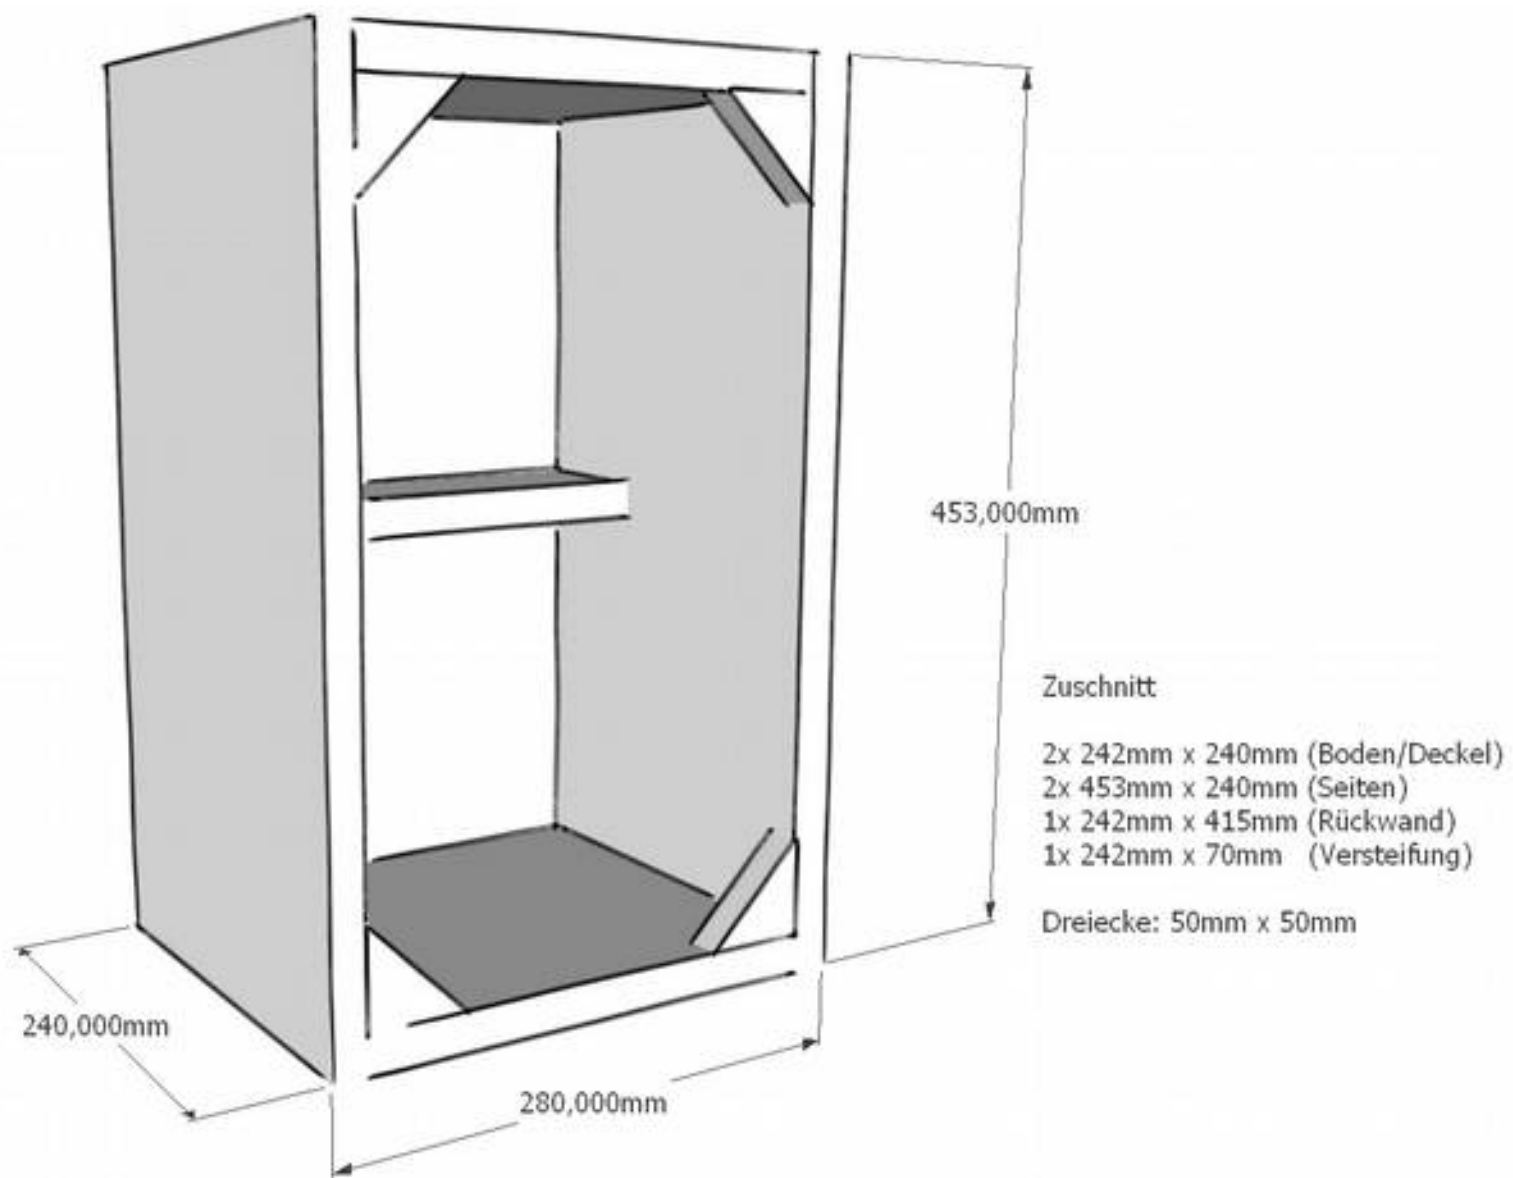


Absorption

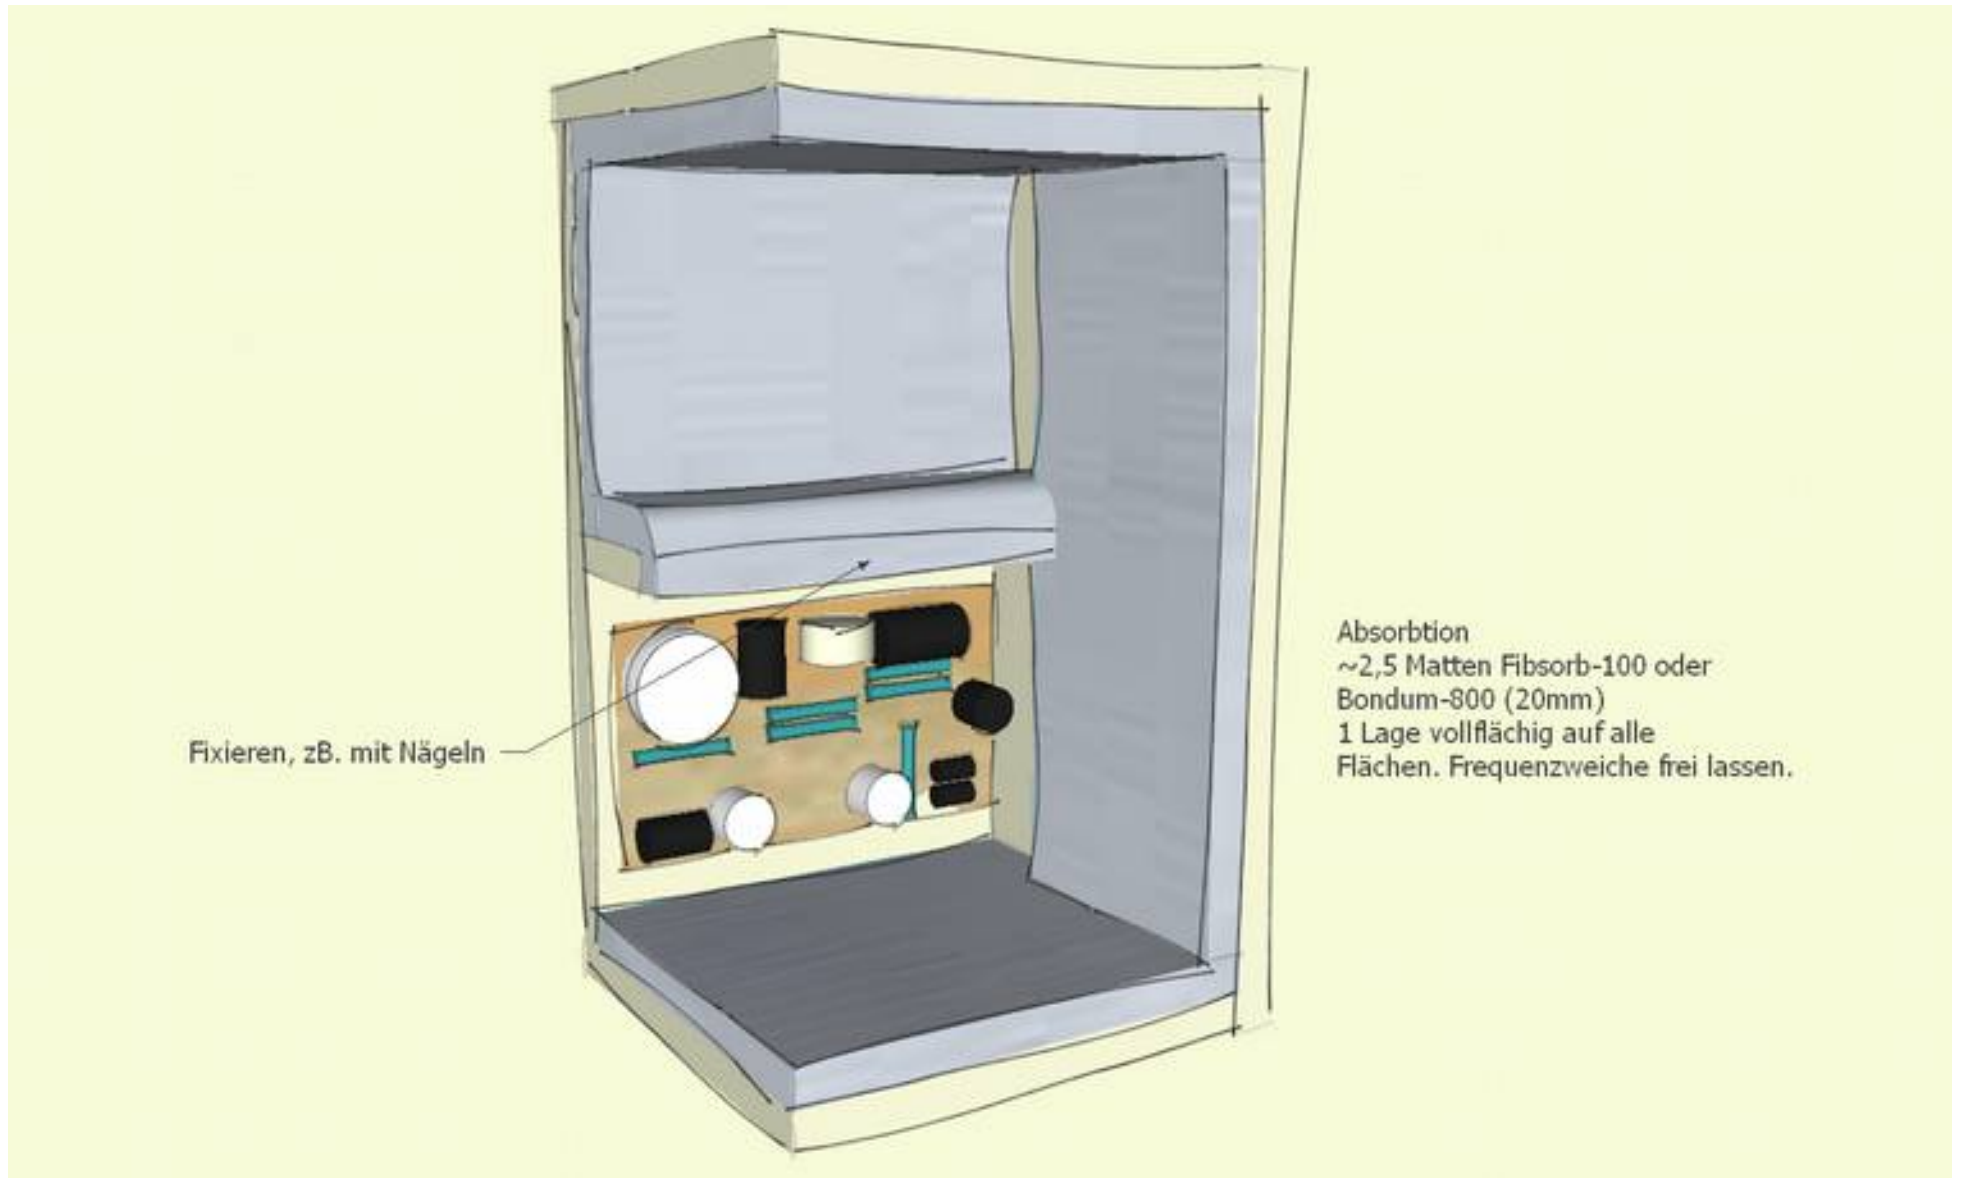


Fixieren, zB. mit Nägeln

Absorption
~2,5 Matten Fibsorb-100 oder
Bondum-800 (20mm)
1 Lage vollflächig auf alle
Flächen. Frequenzweiche frei lassen.

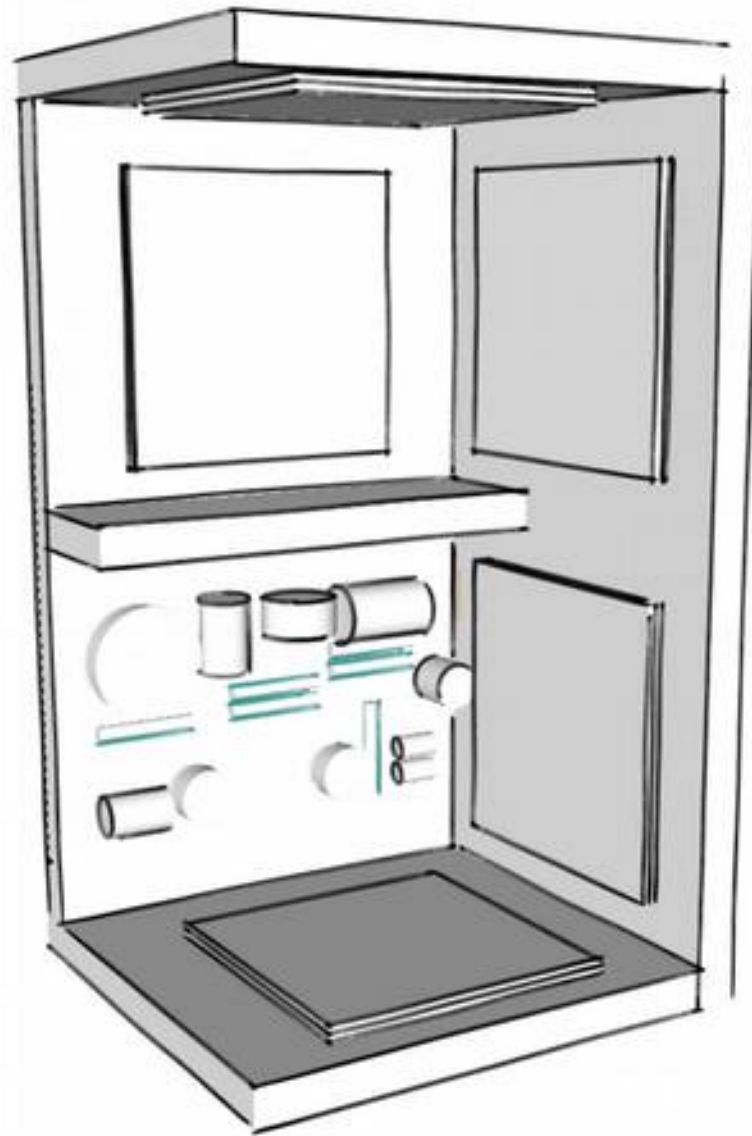

Empfehlung:
Flächen zweischichtig mit
2mm Alubutyl (15x15cm) versehen.

Frequenzweiche

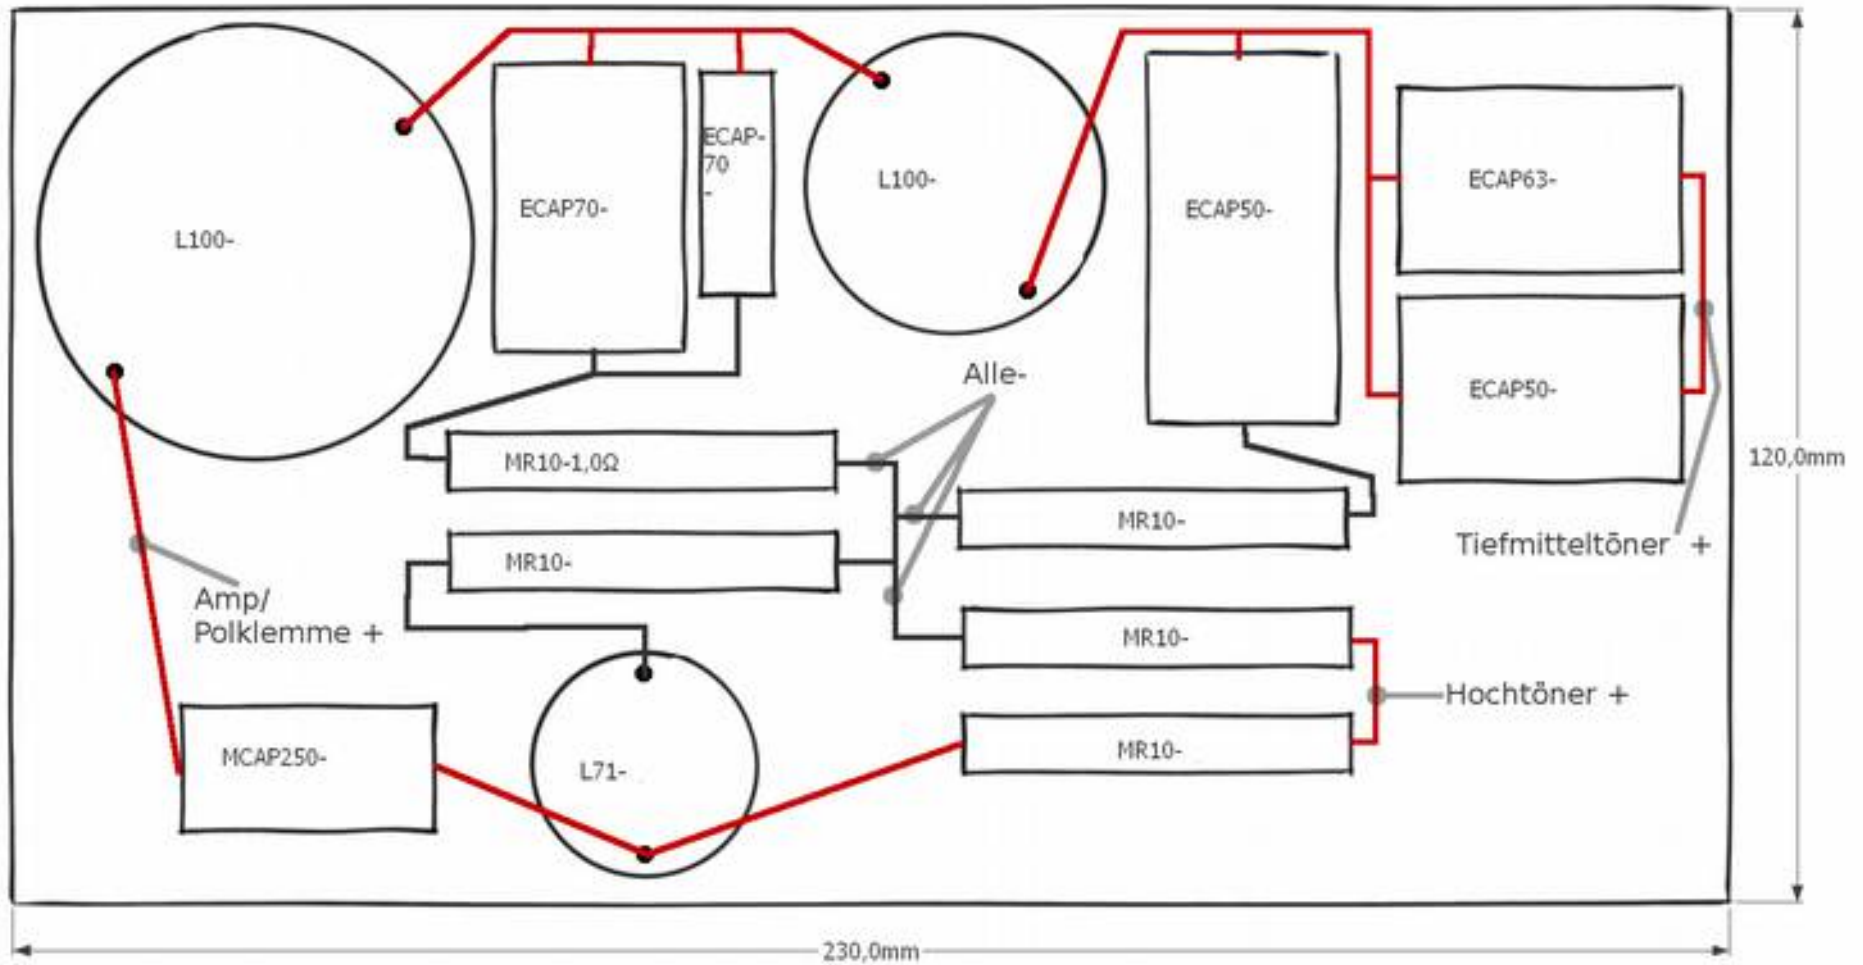

Bauteileempfehlung

L100: Luftspule 1mm	ECAP50/70: Elko glatt	MCAP250: MKP Kondensator
L71: Luftspule 0,7mm	ECAP63: Elko rau	MR10: Mox-Widerstand 10W